

取扱説明書

【H1319】

Harley Davidson '04up XL


サイドマウントイグニッションコイルブラケットKIT

- ①・取付ける前に必ず取扱説明書と裏面の注意書き全てをお読み頂き内容を良く理解して正しくお使い下さい。
 - ①・この取扱説明書は、大切に保管して下さい。
 - ①・この商品もしくは、この商品を取付けた車輛を第三者へ譲渡するする場合、必ずこの取扱説明書も併せてお渡し下さい。
- ※プラグコードは付属しておりませんので別途お買い求め下さい。
※配線の延長加工が必要になります。

	商 品 名	個数
(1)	コイルブラケット本体	1
(2)	コイルステー 07y~用	1
(3)	イグニッションステー	1
(4)	M6ボルト	3
(5)	スプリングワッシャー	3
(6)	平ワッシャー	3
(7)	チョークステー	1
(8)	タイラップ	3


取付手順：1

04y~06y & B/Tコイル使用

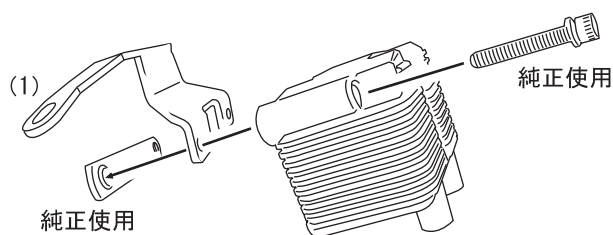


※サービスマニュアルを参照して、コイル、コイルステー、イグニッション、チョーク、エンジンマウントを取外します。
※上図のようにコイルを取付けます。コイルに繋がる配線は必要に応じて延長して下さい。
注意：延長加工の際は、配線色に注意して行ってください。

07y~インジェクション車

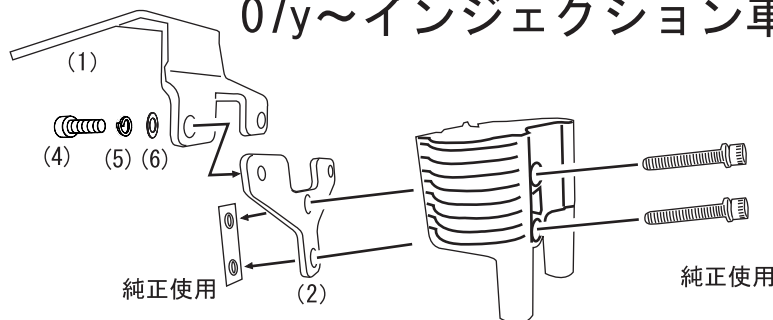

※サービスマニュアルを参照してコイル、コイルステー、イグニッション、チョーク、エンジンマウントを取り外します。
※コイルブラケット本体(1)にコイルステー(2)を使用して上図のように取付けます。コイルに繋がる配線は必要に応じて延長して下さい。
注意：延長加工の際は、配線色に注意して行って下さい。

取付手順：2

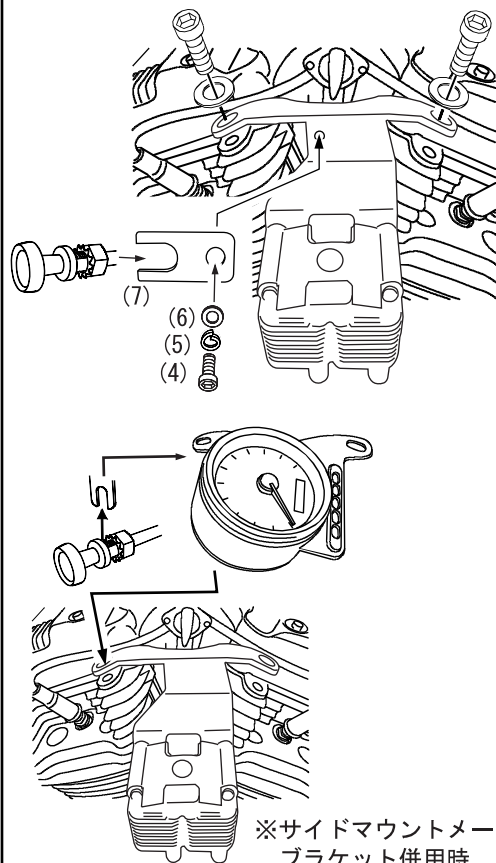

※左図のように車両に取付けます。
(純正ボルト使用)

※サイドマウントメーターブラケット【H1310】と併用の際も同様に取付けます。配線などの挟み込みに注意して下さい。


※取外したチョークワイヤーをコイルブラケット又はサイドマウントメーターブラケットに取付けます。
・コイルブラケット単体で取り付けの時のみチョークステー(7)を使用します。
サイドマウントメーターブラケットと併用時はメーターブラケットのチョークマウントに取付けてください。

※取付時、締めすぎによる破損に注意して下さい。

注意：取付の際はブラケット本体配線がエンジンフィンに干渉しない様に取付けて下さい

※サイドマウントメーター
ブラケット併用時

取付手順：3

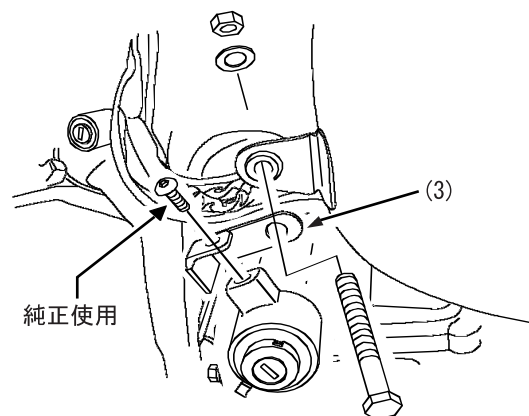

※イグニッションステー(3)を使用して上図のように取付けます。
タイラップ(8)を使用して配線をまとめて下さい。

※各所ボルト、ナット等の締め忘れがないか確認して作業終了です。

※取付後は必ず定期的に各部ボルト、ナット等の緩みが無いか確認し、増し締めを行って下さい。